Panasonic®

取扱説明書

保管用
保証書別添付
施工説明付き

住宅用照明器具（ペンダント）

品番 **LB12505W（ホワイト） LB12505S（シルバー）**



お客様へ このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
ご使用前に「安全上のご注意」（1ページ）を必ずお読みください。
保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

工事店様へ この説明書は必ずお客様にお渡しください。

上手に使って上手に節電

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して、誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。

⚠ 警告	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
⚠ 注意	この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。（下記は、絵表示の一例です。）

	この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
	この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

⚠ 警告

禁止

■ 次のような場所には取り付けない
落下によるけがのおそれがあります。

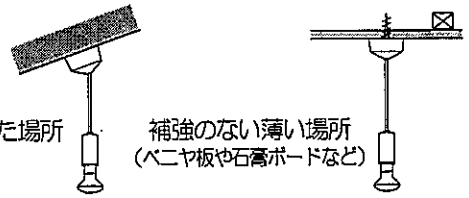

●この器具は水平天井面吊り下げ取付専用です。

■ 異常を感じた場合、速やかに電源を切る
異常状態が収まったことを確認し、販売店またはお客様ご相談センター(保証書内在中)にご相談ください。

分解禁止

■ 器具を改造したり部品交換をしない
火災・感電・落下によるけがのおそれがあります。

禁止

■ このような配線器具には取り付けない
火災・感電・落下によるけがのおそれがあります。

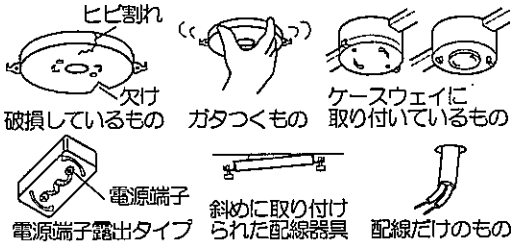

配線器具の交換が必要です。
配線器具の交換には資格が必要です。
工事店・電器店に依頼してください。

必ず守る

■ ランプは器具表示のものを使用する
間違った種類・ワット数のランプを使用すると、火災のおそれがあります。

■ 交流100ボルトで使用する
過電圧を加えると過熱し、火災・感電のおそれがあります。

⚠ 注意

必ず守る

■ 照明器具には寿命があります。設置して１０年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。
点検せずに長期間使い続けるとまれに火災・感電・落下などに至る場合があります。
●１年に１回は「安全チェックシート」(保証書内在中)に基づき自主点検してください。

禁止

■ 温度の高くなるものを器具の真下に置かない
器具の真下にストーブなどを置かないでください。火災の原因となることがあります。

■ 布や紙など燃えやすいものをかぶせない
火災の原因となることがあります。

接触禁止

■ 点灯中や消灯直後はランプやその周辺にさわらない
やけどの原因となることがあります。

水ぬれ禁止

■ 浴室など湿気の多い場所や屋外で使用しない
この器具は非防水です。守らないと、火災・感電の原因となることがあります。

取り付けの前に

⚠注意　器具の取り付けは説明書に従い、確実に行う。
火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

1 付属部品を確認する

●使用しない付属部品は大切に保管してください。
引っ越しなどで配線器具が変わったときに必要な場合があります。

丸型フル引掛シーリング

木ネジ（2本）

コードクリップ（つり下げ高さが調節できます）

2 天井の配線器具を確認して、取り付けの準備をする

●安全のため、電源を切ってから行ってください。

取り付けできる配線器具　下記以外の場合は、配線器具の交換が必要です。（交換には資格が必要です）

角型引掛シーリング
WG1000

丸型フル引掛シーリング
WG5015
WG5005

丸型引掛シーリング
WG4000・WG4420
WG4005・WG4425
WG1500

引掛埋込ローゼット
WG6001

ローゼット
WG6420
WG6000
WG6130

フル引掛ローゼット
WG6005

各部のなまえと取り付けかた

安全のため、電源を切ってから行ってください。

1 配線器具に 引掛シーリングキャップを接続する

止まるまで右に回す。

確認　取り付け後、ボタンを押さずに左に回し外れないことを確認してください。

取り外し方

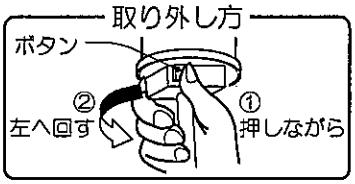

2 天井面または配線器具に接するまで フランジを押し上げる

3 コードの長さを調節する

●コードがソケットカバー及びランプに接触しないようにご使用ください。

コード長さの調節方法について

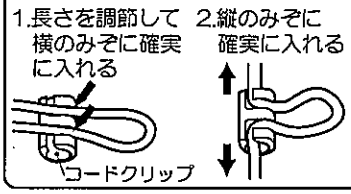

⚠警告



この部分にスキマがないように挿入してください。
挿入が不完全な場合、落下によるけがの原因となります。

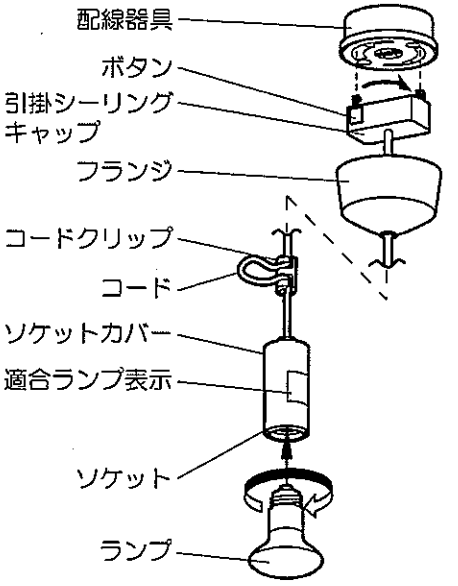

4 ソケットに ランプを取り付ける

取り付けが不完全な場合、ランプ落下の原因となります。

⚠注意	付属の梱包材は取り除いて使用する。 そのまま使用すると、火災の原因となることがあります。

ランプを交換する

電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行ってください。

●パナソニック製ランプをお求めください。
●ランプの種類は器具に表示しています。**間違った種類・ワット数のランプを使用すると火災の原因となります。**

お手入れについて

電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行ってください。

●明るく安全に使用していただくため、定期的（6カ月に1度程度）に清掃してください。
汚れがひどい場合は、石けん水にひたした布をよく絞ってふきとり乾いたやわらかい布で仕上げてください。
●シンナー、ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色・破損の原因となります。

仕様

付属ランプの品名は、ランプに表示しています。ご確認ください。

使用電圧	付属ランプ	付属ランプの定格寿命
AC100V	60形ナローレフ電球（100V用・E26）	1500時間

●使用電圧のばらつきによりランプ寿命が短くなることがあります。使用電圧が5％上がると寿命は約半分になります。

保証とアフターサービス

よくお読みください

保証書について

保証書は、必ず「販売店名、購入日」などの記入をお確かめになり、保証内容をよくお読みの後、大切に保管してください。
保証期間はお買い上げの日より1年間です。
（ランプ等の消耗品は除きます。）

※保証の例外　24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間の使用の場合、保証期間は半分となります。

補修用性能部品の保有期間

当社はこの照明器具の補修用性能部品（電気部品）を製造打ち切り後、最低6年間保有しています。
補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。

修理を依頼されるとき

●保証期間中は
お買い上げの販売店まで保証書をそえて商品をご持参下さい。保証書の規定にしたがって販売店が修理させていただきます。

●保証期間を過ぎているときは
お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

●アフターサービスについてのご不明な点は
修理に対するご相談並びにご不明な点は、お買い上げの販売店またはお近くのパナソニック電工修理ご相談センターならびにお客様相談センター「一覧表ご参照（保証書内在中）」にお問い合わせください。

パナソニック電工株式会社　インテリア照明事業部　〒571-8686　大阪府門真市門真1048

LB12505W-T4B1
N0408-011008